



4. Installare la nuova unità disco rigido:
 - 4a. Allineare la nuova unità disco rigido sul supporto.
 - 4b. Fissare il gruppo dell'unità disco rigido con quattro viti di montaggio situate sulla porta del pannello.

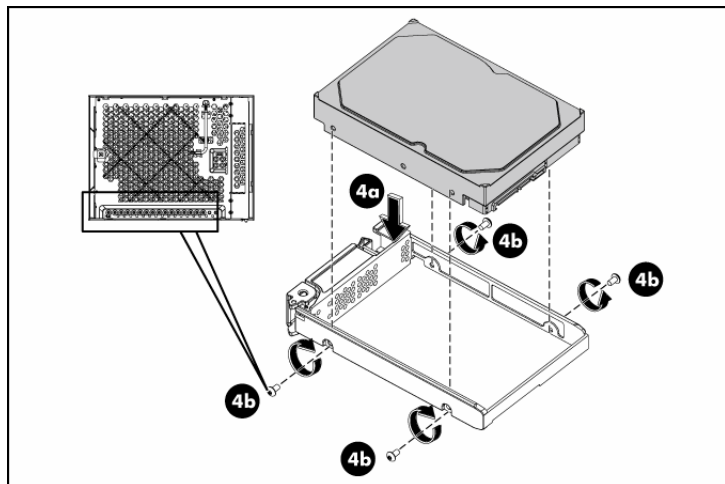

5. Installare il nuovo gruppo dell'unità disco rigido nel telaio:
 - 5a. Inserire il nuovo gruppo dell'unità disco rigido nell'alloggiamento.
 - 5b. Chiudere la levetta del supporto dell'unità disco rigido.

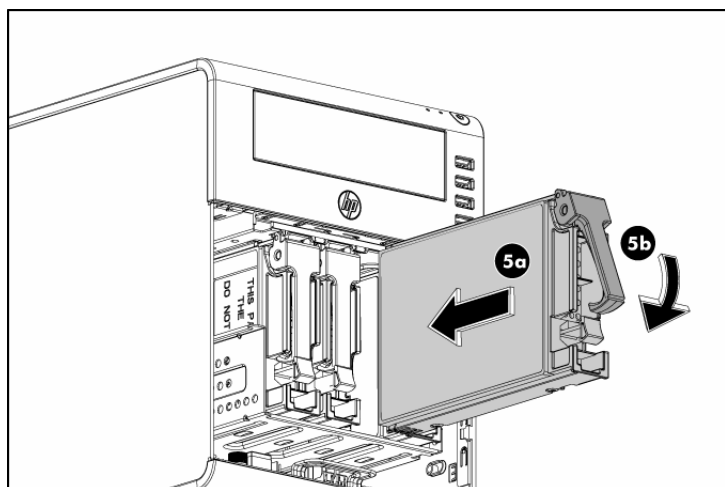

NOTA: Ripetere passaggi simili a quelli indicati per l'installazione delle altre unità disco rigido.


Installazione dell'alimentatore

Il sistema supporta gli alimentatori Server Standard & Compliant, nonché qualsiasi altro alimentatore compatibile che eventualmente verrà sviluppato.

Linee guida per l'installazione dell'alimentatore

Istruzioni per l'installazione dell'alimentatore a più uscite standard MicroServer. Per semplificare l'installazione dell'alimentatore standard, l'utente deve disinstallare e reinstallare il connettore dell'unità ottica.

1. Utilizzare la chiave di HP ProLiant MicroServer per aprire la porta del pannello.
2. Aprire la porta del pannello e rimuovere qualsiasi componente o cavo che impedisce l'accesso allo slot.
3. Allentare la vite zigrinata posteriore che fissa il pannello superiore al telaio.
4. Sfilare il pannello superiore in avanti, quindi sollevarlo dal telaio.

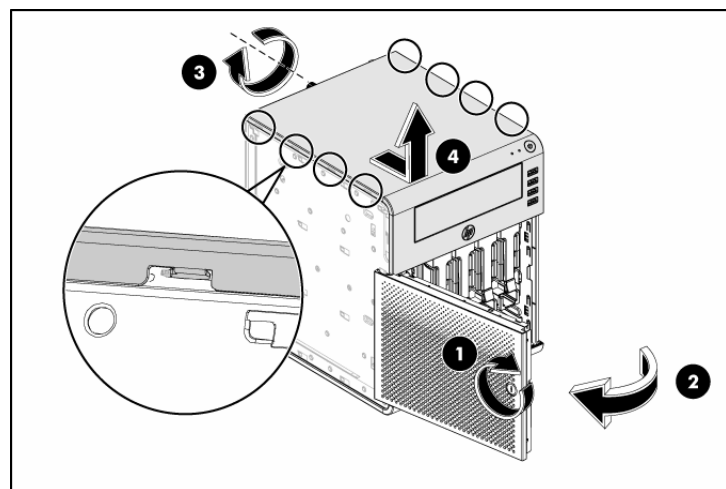

5. Scollegare i cavi di alimentazione:
 - 5a. Scollegare il cavo di alimentazione SATA dell'unità ottica e il cavo dell'unità ottica.



IMPORTANTE: Sfilare l'ODD dal telaio prima di scollegare i quattro cavi di alimentazione delle unità disco rigido.

5b. Scollegare i quattro cavi di alimentazione dell'unità disco rigido.

5c. Scollegare il cavo di alimentazione dal tray del sistema.

